


Tapwell

Drift & Underhåll

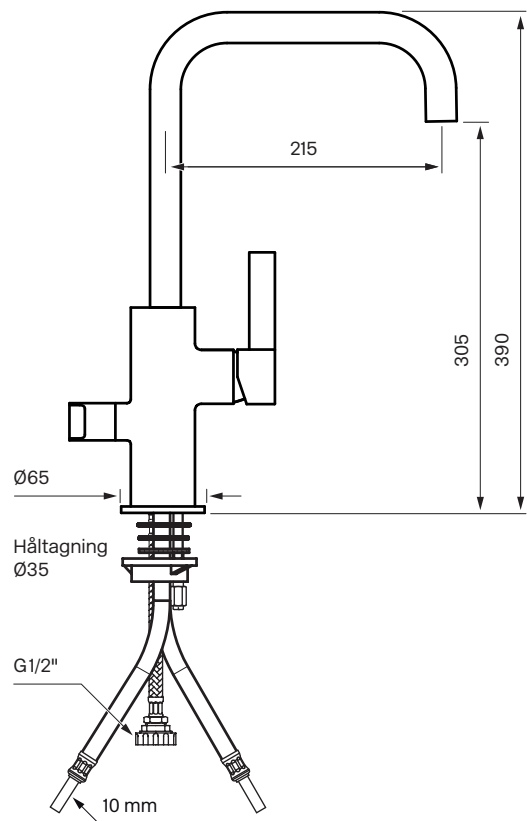

ARM 984

Köksblandare med
diskmaskinsavstängning

Art.Nr:

Krom **9421052**

Mässing **9421249**

Koppar **9421060**

Rose Gold **9421071**

White Gold **9421068**

Black Chrome **9421077**

Honey Gold **9421063**

Brushed Nickel **9421081**

Mattsvart **9421085**

Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Ytan tål inte basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar och ska inte poleras. De övriga ytorna behåller sin glans och Honey Gold, Rose Gold och White Gold får sitt djup av 2-3% äkta guld.

Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar.

Smörjning

Smörj endast med silikonfett.